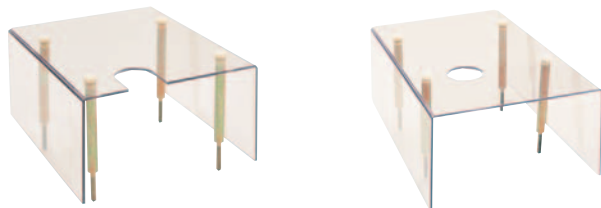


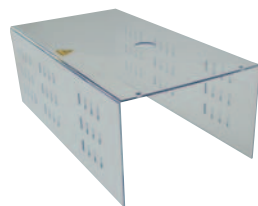
schermi di protezione contatti principali
protection shield for main contacts

da utilizzare in alternativa ai copribarrette oppure con il sezionamento visibile
to be used instead of link bar covers or with the visible isolation

Code	3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole	EXNC33S		EXNC43S		EXNC53S	
	4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)		EXCN34S		EXCN44S		EXNC54S
adatto per suitable for	INS	125A÷200A		250A÷400A		630A÷1000A	

schermi di protezione fusibili per serie INF
fuse protection shield for INF series

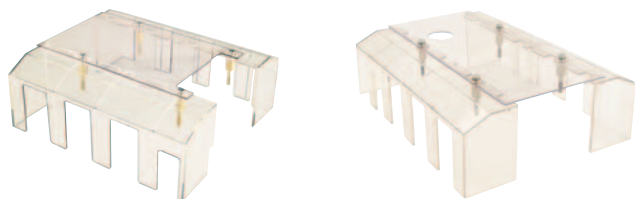
Code	3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole	EXNCF33		EXNCF43		EXNCF53	
	4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)		EXCNF34		EXCNF44		EXNCF54
adatto per suitable for	INF	125A÷200A		250A÷400A		630A÷1000A	

schermi di protezione fusibili per IHF 800A ÷ 1250A e IMF 125A ÷ 1250A
fuse protection shield for IHF 800A ÷ 1250A e IMF 125A ÷ 1250A

Code	3 poli - 3 pole	EXKCF33		EXKCF43		EXKCF53		EXKCF6
	4 poli - 4 pole		EXCKF34		EXCKF44		EXKCF54	
adatto per suitable for	IHF - IMF	125A÷200A (IMF)		250A÷400A (IMF)		630A (IMF)		800A÷1250A (IHF - IMF)

schermi di protezione contatti principali con coprimermini inglobati per INP 3-4 poli
protection shield for main contacts and terminal covers for INP 3-4 pole

Code	3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole	EXNC33P		EXNC43P		EXNCP53P	
	4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)		EXNC34P		EXNC44P		EXNCP54P
adatto per suitable for	INP	250A÷400A		630A÷1000A		1250A÷2000A	

schermi di protezione contatti principali con coprimermini inglobati per INS 6-8 poli
protection shield for main contacts and terminal covers for INS 6-8 pole

Per fissare i copriferibili è necessario acquistare i coprimermini superiore inferiore.
To fit the fuse protection shield it's necessary to purchase the top and bottom terminal covers

Code	6 poli - 6 pole	EXNC36S		EXNC46S		EXNC56S	
	8 poli - 8 pole		EXNC38S		EXNC48S		EXNC58S
adatto per suitable for	INS	63A÷200A		250A÷630A		630A÷1000A	