

ACCESSORI - ACCESSORIES (INF, INS, INP, IMV, IMF, IHF 800A ÷ 1250A)

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

MANIGLIE DIRETTE - (di serie) per interruttori di manovra sezionatori motorizzati IMV e interruttori di manovra sezionatori motorizzati con fusibili IMF
DIRECT HANDLES - (standard) for motor-driven switch-disconnectors IMV and motor-driven switch-disconnector-fuses IMF

maniglia corta diretta
direct short handle

nera - black



rossa - red

Code

(per albero $\varnothing 10$)
(for shaft $\varnothing 10$)

nera - black	EXMN11240000A
rossa - red	EXMN13240000A

adatta per - suitable for

IMV	125A÷200A	3-4 pole
IMV	250A	short 3-4 pole
IMV	125A÷200A	6-8 pole
IMV	250A	short 6-8 pole

adatta per - suitable for

Code

(per albero $\varnothing 12$)
(for shaft $\varnothing 12$)

nera - black	EXMN11220000A
rossa - red	EXMN13220000A

IMV	250A	medium 3-4 pole
IMV	315A÷630A	3-4 pole
IMV	250A	medium 6-8 pole
IMV	315A÷630A	6-8 pole
IMV	800A÷1000A	3-4 pole

maniglia lunga diretta
direct long handle

nera - black



rossa - red

Code

(per albero $\varnothing 12$)
(for shaft $\varnothing 12$)

adatta per - suitable for

nera - black	EXMN21220000A
rossa - red	EXMN23220000A

IMV	800A÷1000A	6-8 pole
IMV	1250A÷2000A	3-4 pole

maniglia doppia diretta
direct double handle

nera - black



rossa - red

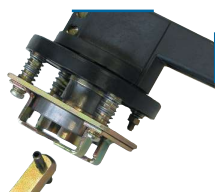
Code

(per albero $\varnothing 12$)
(for shaft $\varnothing 12$)

nera - black	EXMN31220000A
rossa - red	EXMN33220000A

adatta per - suitable for

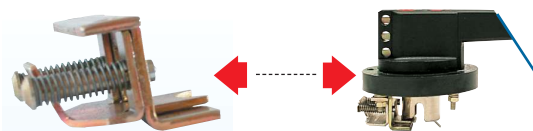
IMV	2500A÷7000A	3-4 pole
-----	-------------	----------

blocco posizione maniglia a porta aperta
position handle block with open door

impedisce il cambio di posizione della maniglia a porta aperta.
prevents to move the handle when the door is open

Code

EXNDS2

dispositivo di sblocco porta
door interlock override

Code

EXNDS

Applicabile a tutte le maniglie rinviate, si attiva dall'esterno del pannello. Permette l'apertura del portello in posizione di I-ON.

Applicable to all the handles for door. It must be activated from outside the panel. It allows the opening of the door in the I-ON position.

prolunga d'albero con giunzione
shaft extension with junctionadatta per
suitable for

INF	63A÷160A
INF	200A short
INS	63A÷200A
INP	250A÷400A
IMV	125A÷200A
IMV	250A short
IMF	125A÷200A

Lunghezza Length 180 mm	Lunghezza Length 240 mm	Lunghezza Length 280 mm
EXT100180	EXT100240	EXT100280

giunzione per prolunga
junction for shaft extension

Code

EXM10

prolunga d'albero con giunzione
shaft extension with junctionadatta per
suitable for

INF	200A	medium
INF	250A÷	800A
IHF	800A÷1250A	
INS	250A÷1000A	
INP	630A÷6300A	
IMV	250A	medium
IMV	315A÷7000A	
IMF	250A÷1250A	

Lunghezza Length 180 mm	Lunghezza Length 240 mm	Lunghezza Length 280 mm
EXT120180	EXT120240	EXT120280

giunzione per prolunga
junction for shaft extension

Code

EXM12