



Kz - Kazakhstan



UKRMETR TEST
STANDARD




DATI TECNICI - Technical data

autoconsumo	rated burden	1VA
frequenza di funzionamento	operating frequency	45÷65Hz
sovraccarico permanente	continuous overload	1,2 In
sovraccarico istantaneo	instantaneous overload	10 In
precisione	accuracy	1,5%
categoria di sovratensione (solo 48x48mm)	overvoltage category (48x48mm only)	CAT III 600V P.D. 2
temperatura di funzionamento	operating temperature	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
temperatura di magazzino	storage temperature	-25 +50 °C
grado di protezione custodia	protection for housing	-40 +80 °C
grado di protezione morsetti	protection for terminals	IP52
costruzione a norme	manufactured according to	IP00
		CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

AMPEROMETRI PER C.A. - A.C. AMMETERS			---	---	EAX	---	---	---
Amperometro - Ammeter			F					
Scala separata - Spare Scale			ZF					
Dimensioni - Dimension:								
	48x48mm			48				
	72x72mm			72				
	96x96mm			96				
	144x144mm *			14				
Scala - Scale:								
	Senza scala - No scale				NSC			
	5 A				005			
	10 A				010			
	15 A				015			
	20 A				020			
	25 A				025			
	30 A				030			
	40 A				040			
	50 A				050			
	60 A				060			
	80 A				080			
	100 A				100			
	120 A				120			
	150 A				150			
	200 A				200			
	250 A				250			
	300 A				300			
	400 A				400			
	500 A				500			
	600 A				600			
	800 A				800			
	1000 A				1K0			
	1200 A				1K2			
	1500 A				1K5			
	2 kA				2K0			
	2,5 kA				2K5			
	3 kA				3K0			
	4 kA				4K0			
	5 kA				5K0			
	6 kA				6K0			
	8 kA				8K0			
	10 kA				10K			
Fondo Scala - End scale:								
	1 In (standard)				X			
	2 In				D			
	5 In				C			
Ingresso - Input:								
	1A					01		
	5A					05		

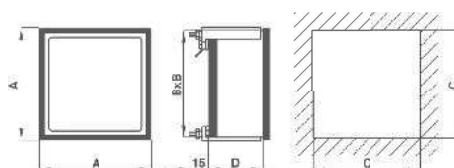

Code	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450




SCALA INTERCAMBIABILE - INTERCHANGEABLE DIAL

* Cod. F14 - scala fissa / not interchangeable scale

Vedi TA alla sezione 11 e Commutatori
amperometrici alla sezione 13 del catalogo
See CT at section 11 and Current Selector
Switches at section 13 of this catalogue



SCHEMI DI INSERZIONE - Wiring diagrams

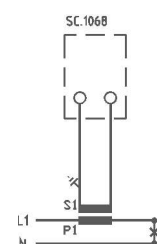

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità

Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table